


# Cara Pemberian Obat Melalui Injeksi Subkutan


1

Ini adalah jarum suntik subkutan.

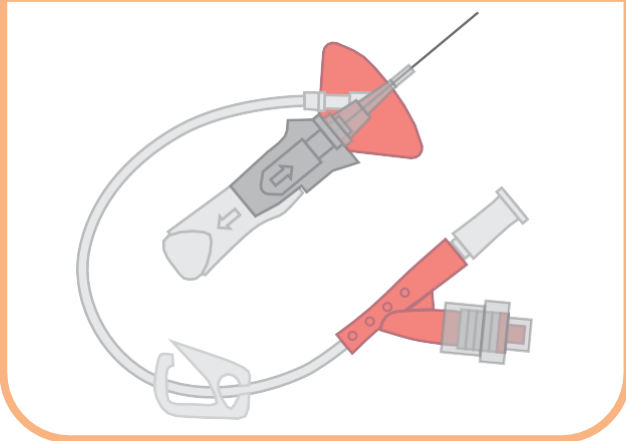


2

Jarum suntik subkutan dipasang oleh dokter atau perawat. Pastikan area jarum suntik bersih dan tidak ada iritasi atau bengkak.

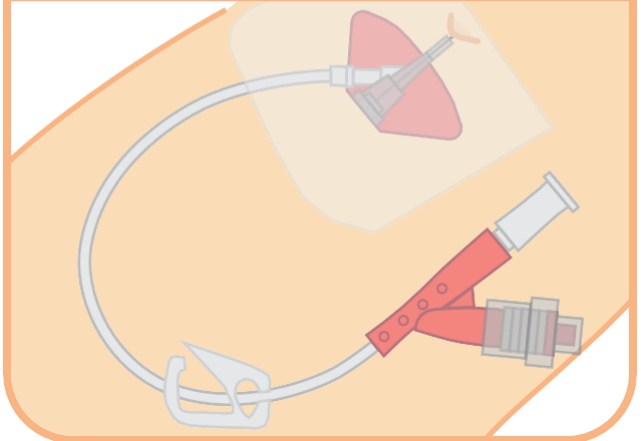

3

Pastikan nama obat pada alat suntik terisi awal benar. Siapkan cairan *flushing normal saline 0.9%*.

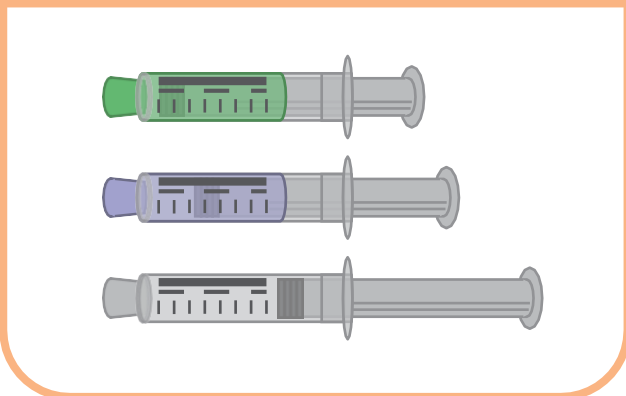


4

Cuci tangan dengan air dan sabun, lalu keringkan. Dokter atau perawat akan memberi instruksi untuk menyuntik obat langsung melalui *stopper* (ikuti step 4A); atau apabila segel kanula harus dilepas terlebih dahulu (ikuti step 4B).




4A

**INJEKSI MELALUI STOPPER**  
Bersihkan *stopper* dengan *swab alcohol*.  
Pasang ujung alat suntik pada *stopper* dan kencangkan dengan memutarnya ke kanan.

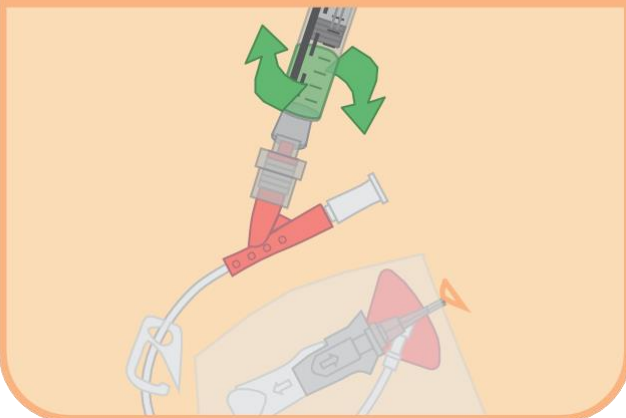

4B

**INJEKSI DENGAN MELEPAS SEGEL KANULA**  
Lepaskan segel kanula. Bersihkan pembukaan kanula dengan *swab alcohol*. Pasang ujung alat suntik pada pembukaan kanula dan kencangkan dengan memutarnya ke kanan.

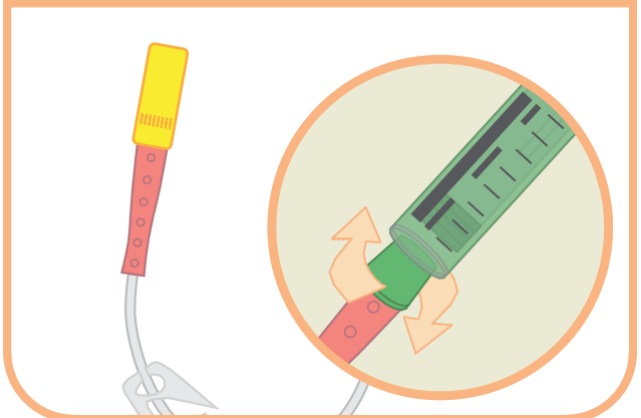


Scan disini untuk informasi lebih lanjut

# Cara Pemberian Obat Melalui Injeksi Subkutan

5

Lepaskan penjepit atau *clamp* pipa kanula.

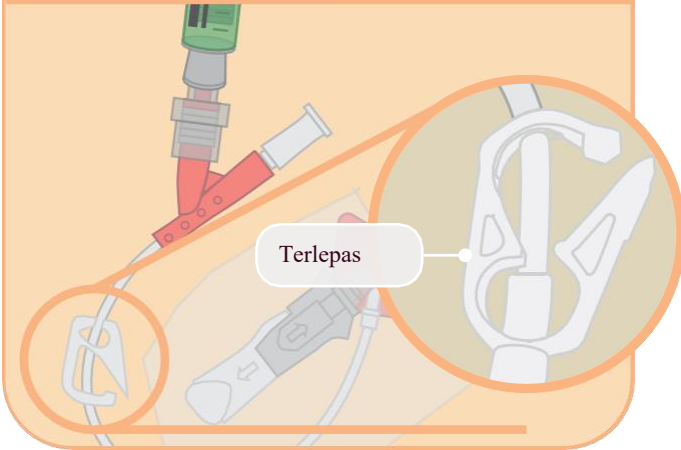


6

Tekan alat suntik dan suntikkan obat secara perlahan dan hati-hati.




7

Lepaskan alat suntik dengan memutarkannya ke kiri. Pasang dan kencangkan alat suntik berisi *flushing normal saline 0.9%* yang sudah disiapkan, lalu suntikkan *flush*.

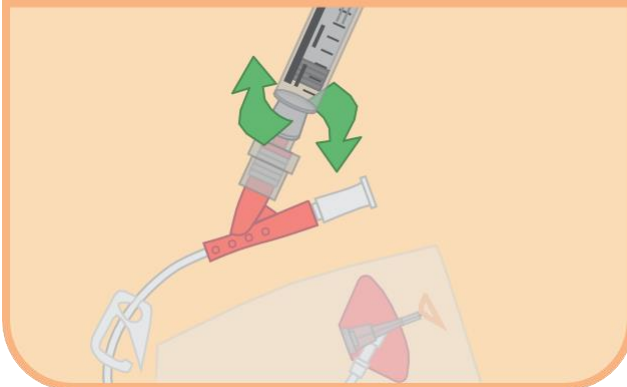

8

Tekan dan pasang kembali penjepit atau *clamp* pipa kanula. Pasang kembali segel kanula (jika mengikuti step 4B).

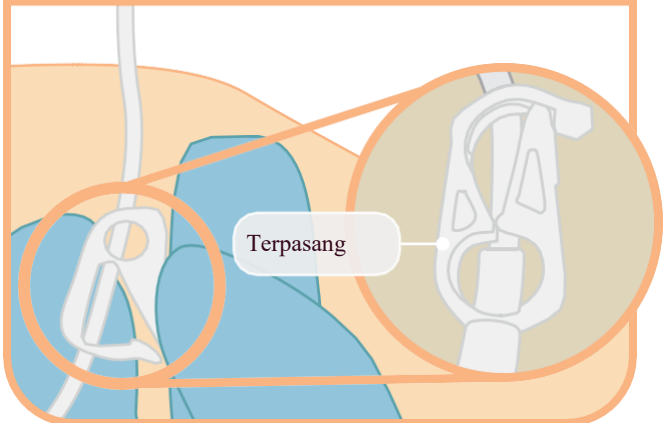

9

Buang alat suntik bekas pakai. Catat tanggal dan waktu pemberian obat, serta efek obat pada gejala yang dirasakan.



Scan disini untuk informasi lebih lanjut